

Kruszarka do lodu

Model: 471000



Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione.

Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia.

UWAGA: Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi.

I. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.


- Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - **może to spowodować zagrożenie życia.**
- Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania.
- Krusząca nie jest przeznaczona do mycia w zmywarce.

2. BUDOWA

2.1. Przeznaczenie urządzenia

Urządzenie przeznaczone jest do kruszenia kostek lodu.

2.2. Opis urządzenia

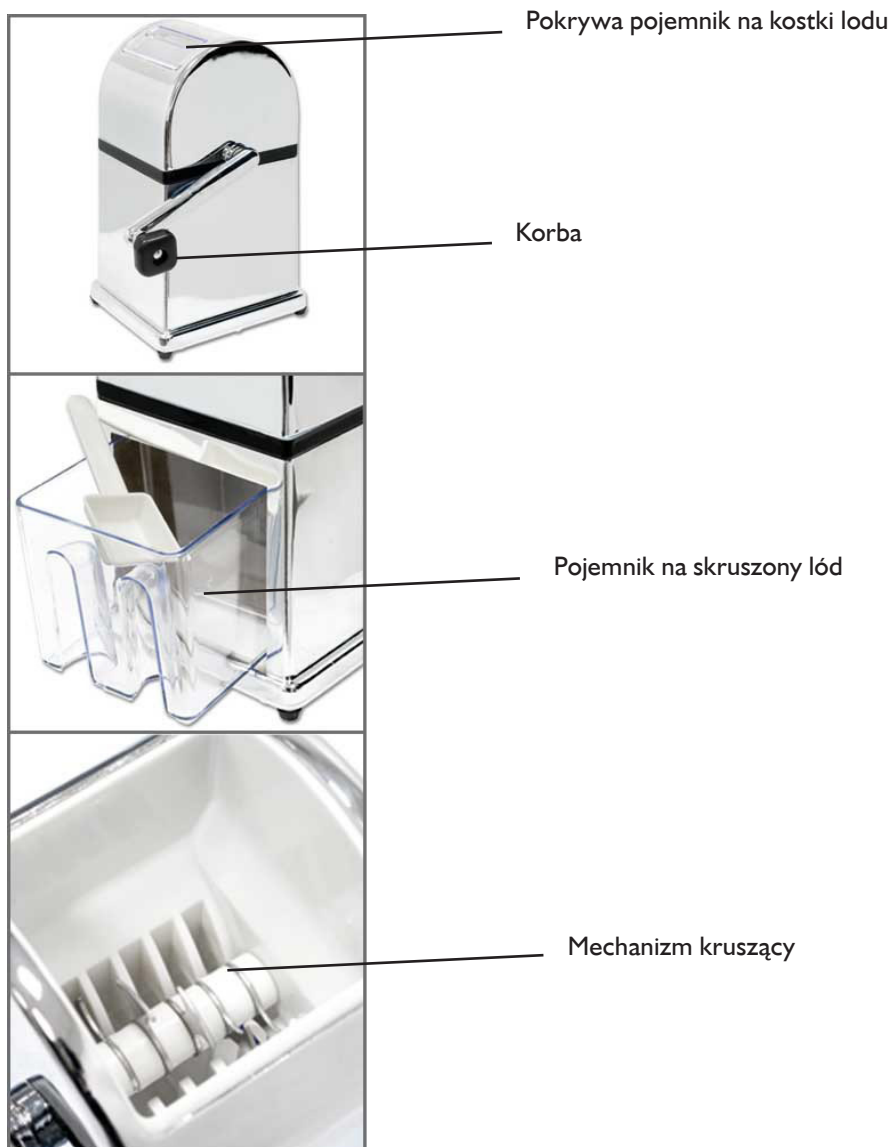

3. DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------|----------------|
| Model | 471000 |
| Wymiary WxDxH | 160x135x270 mm |

4. MONTAŻ

Kruszarkę należy postawić na stabilnej i równej powierzchni. Z dala od źródeł wody oraz ciepła.

5. OBSŁUGA

Przed użyciem należy oczyścić kruszarkę za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki z dodatkiem delikatnego detergentu (np płynu do mycia naczyń). Następnie należy dokładnie opłukać wszystkie części w ciepłej (nie gorącej) wodzie i wytrzeć do sucha lub odstawić do wyschnięcia.

1. Podnieść pokrywę pojemnika na kostki lodu
2. Wsypać kostki
3. Zamknąć pokrywę
4. Kręcić korbą w prawą stronę, aż do skruszenia wszystkich kostek
5. Wyjąć pojemnik ze skruszonym lodem

Przypadku gdy kostki lodu zablokują ostrze, należy obrócić korbę w lewo.

6. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

Po zakończeniu okresu użytkowania sprzętu lub kupując nowy w firmie Stalgast możecie Państwo oddać stare urządzenie. Przyślijcie ją do nas a wyspecjalizowana firma zutylizuje ją zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495)

7. GWARANCJA

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu, nie podlegają one naprawie gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje także: uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania, nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania, mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad.

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie.