BAKERLUX SHOP.Pro™

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONSERWACJI
tłumaczenie oryginalnej instrukcji

PL

UWAGA: Przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia

SPIS TREŚCI

KONSERWACJA ZWYCZAJNA 3
OBJAŚNIENIE PIKTOGRAMÓW 6
ROZPAKOWANIE URZĄDZENIA 7
SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA 9
CZYNNOŚCI WSTĘPNE 11
UMIEJSCOWIENIE 12
SPOSÓB USTAWIENIA 15
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 18
PODŁĄCZENIE WODY 23
ODPROWADZENIE SPALIN 26
POŁĄCZENIA MIĘDZY URZĄDZENIAMI W ZABUDOWIE SŁUPKOWEJ (MAXI.LINK) 27
KONSERWACJA ZWYCZAJNA 28
UTYLIZACJA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU ŻYWOTNOŚCI 29
CERTYFIKATY 30

PL

- Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem prac konserwacyjnych na urządzeniu, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją w bezpiecznym miejscu do późniejszego wykorzystania przez różnych operatorów.
- Wszelkie prace związane z instalacją, montażem i konserwacją nadzwyczajną mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników autoryzowanych przez firmę UNOX, zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju eksploatacji i normami dotyczącymi instalacji i bezpieczeństwa w miejscu pracy.
- Przed wykonaniem jakichkolwiek prac montażowych lub konserwacyjnych odłączyć urządzenie od zasilania.
- Przed zainstalowaniem urządzenia, upewnić się, że instalacje są zgodne z przepisami obowiązującymi w kraju eksploatacji i z danymi podanymi na tabliczce identyfikacyjnej.
- Interwencje, przeróbki lub modyfikacje przeprowadzane bez wyraźnej zgody i niegodne z zaleceniami niniejszej instrukcji mogą spowodować szkody, obrażenia lub wypadki ze skutkiem śmiertelnym.
- Ponadto interwencje, przeróbki lub modyfikacje przeprowadzane bez wyraźnej zgody i niegodne z zaleceniami niniejszej instrukcji powodują unieważnienie gwarancji*.
- Instalacja lub konserwacja inne niż wskazane w instrukcji mogą powodować szkody, obrażenia lub wypadki ze skutkiem śmiertelnym.
- Podczas montażu urządzenia osoby niezwiązane z instalacją nie mogą przebywać ani przechodzić w pobliżu obszaru wykonywania prac.
- Jeśli urządzenia są instalowane na kółkach lub w słupku, należy stosować wyłącznie części dostarczone przez UNOX i postępować zgodnie z instrukcjami montażowymi umieszczonymi w ich opakowaniach.

- Materiał opakowaniowy, jako potencjalnie niebezpieczny, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt i utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Tabliczka znamionowa zawiera ważne informacje techniczne: są one niezbędne w przypadku zgłoszenia o wykonanie prac konserwacyjnych lub naprawy sprzętu; z tego względu nie należy jej usuwać, uszkadzać ani w żaden sposób zmieniać.
- Nieprzestrzeganie tych zaleceń może powodować szkody i obrażenia, również śmiertelne, powoduje unieważnienie gwarancji* i zwalnia firmę UNOX z wszelkiej odpowiedzialności.
- Części zabezpieczone przez producenta lub jego agenta nie mogą być naruszane przez instalatora.

PL

***Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie www.unox.com w sekcji Gwarancja**

W niniejszej instrukcji przedstawiono sposób instalacji gamy **BAKERLUX SHOP.Pro™**.

Piekarniki **BAKERLUX SHOP.Pro™**, wraz z akcesoriami, pozwalają na stworzenie kompletnej kolumny piekarniczej (BAKING STATIONS) służącej do wypieku wyrobów cukierniczych i chleba.
W piekarnikach można przygotowywać: tarty, biszkopty, ciastka, babeczki, rogaliki, pizzę, podpłomyki, ciasta typu panettone i wypieki drożdżowe.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, zawierającej wszystkie zalecenia służące utrzymaniu walorów estetycznych i funkcjonalnych zakupionego produktu.

OBJAŚNIENIE PIKTOGRAMÓW

Instrukcje dotyczące instalacji i obsługi odnoszą się do wszystkich modeli, o ile nie określono tego inaczej za pomocą poniższych piktogramów:

Niebezpieczeństwo! Sytuacja natychmiastowego zagrożenia lub niebezpieczna sytuacja, które może spowodować obrażenia lub śmierć.

Niebezpieczeństwo pożaru!

Porady i przydatne informacje

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Symbol uziemienia

Przeczytaj instrukcję

Symbol ekwipotencjalizacji

Niebezpieczeństwo oparzenia

Odesłanie do innego rozdziału

1 ROZPAKOWANIE URZĄDZENIA

Odbierając produkt, należy sprawdzić, czy na opakowaniu nie ma widocznych uszkodzeń. W przypadku uszkodzeń, należy natychmiast skontaktować się z firmą UNOX i NIE przystępować do instalacji.

Przed przetransportowaniem urządzenia w miejsce montażu, należy upewnić się, że:
- mieści się łatwo w otworach drzwiowych;
- podłoże wytrzymuje wagę urządzenia.

Transport może odbywać się wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych (np. wózka paletowego).

Materiał opakowaniowy, jako potencjalnie niebezpieczny, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt i utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

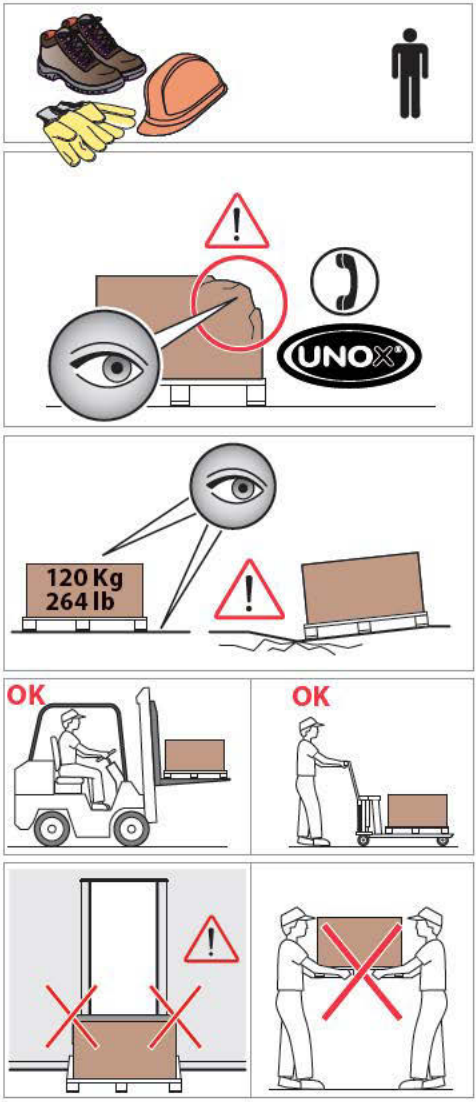

NON-STOP Efforts

Firma UNOX od lat stosuje politykę **NON-STOP Efforts**, polegającą na zwiększaniu kompatybilności swych produktów ze środowiskiem naturalnym i na redukowaniu zużycia energii i niepotrzebnych strat. Firma UNOX chce chronić środowisko i zachęca do utylizacji materiałów z zachowaniem zasad segregacji odpadów.

PL

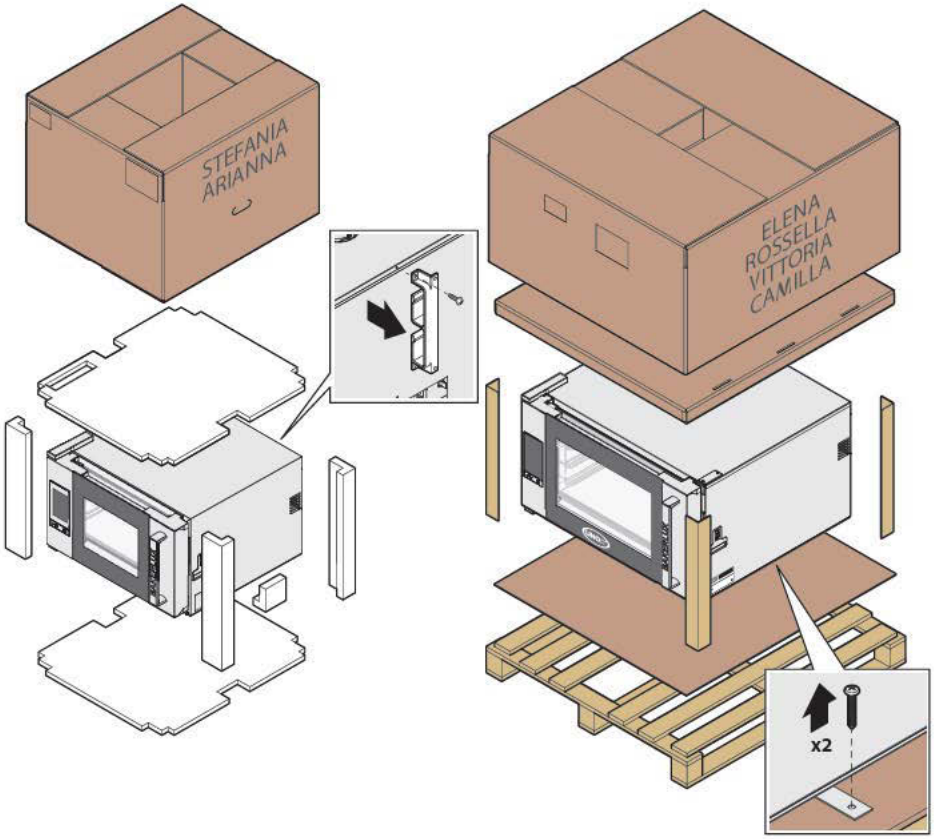

BakerLux Shop.PRO™	Blachy	Typ	460x330		600x400			
		L. sztuk	3	4	3	4	6	10
	Mod. piekarnika		XEFT-03HS	XEFT-04HS	XEFT-03EU	XEFT-04EU	XEFT-06EU	XEFT-10EU
	Rodzina		STEFANIA	ARIANNA	ELENA	ROSSELLA	VITTORIA	CAMILLA
Wymiary gabarytowe	głębokość	mm	674	674	968	968	968	968
	długość	mm	769	1053	1053	1053	1053	1053
	wysokość	mm	473	585	660	828	828	1110

2 SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

Przed rozpoczęciem instalacji, należy sprawdzić obecność i brak uszkodzeń następujących elementów umieszczonych w opakowaniu:

- (1) piekarnik mod. ARIANNA/STEFANIA/ELENA/ROSSELLA/VITTORIA lub CAMILLA;
- (2) dokumentacja techniczna (instrukcja instalacji i użytkowania, karta „Dane techniczne");
- (3) woreczek „Zestaw Startowy".

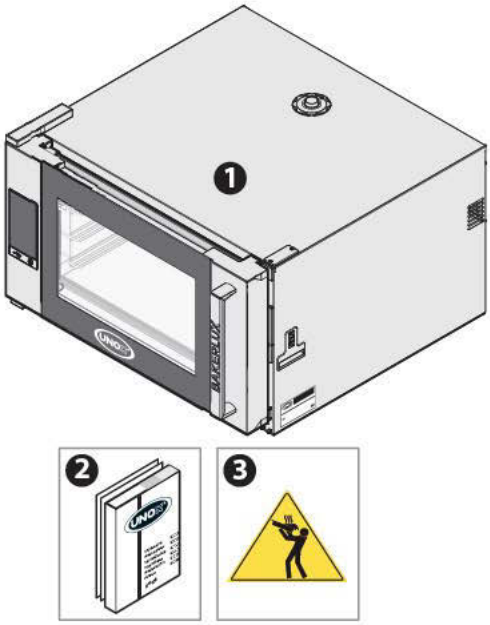

Jeśli któregoś z elementów brak lub jest uszkodzony, należy powiadomić firmę UNOX.

Profesjonalne uzupełnienie gamy **BAKERLUX SHOP.Pro™** jest możliwe dzięki licznym przyrządom pomocniczym: dalsze informacje można uzyskać kontaktując się z firmą UNOX.

PL

DANE TECHNICZNE

	STEFANIA	ARIANNA	ELENA	ROSSELLA	VITTORIA	CAMILLA
DRZWI OTWIERANE W DÓŁ						
DRZWI OTWIERANE NA BOK						
Liczba blach	3	4	3	4	6	10
Rodzaj blach	460x330	460x330	600x400	600x400	600x400	600x400
Całkowity pobór mocy	2,95 kW	3,45 kW	3,45 kW	6,9 kW	10,3 kW	15,5 kW
Napięcie	1F/230V	1F/230V	1F/230V	3F/220V-240V 3F/380V-415V	3F/220V-240V 3F/380V-415V	3F/220V-240V 3F/380V-415V
Rodzaj wtyczki	schuko	schuko	schuko	bez wtyczki	bez wtyczki	bez wtyczki

3 CZYNNOŚCI WSTĘPNE

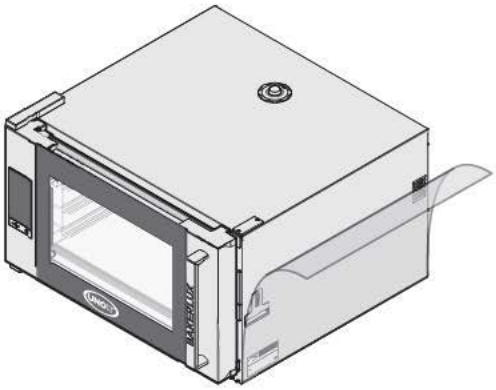

USUNIĘCIE FOLII OCHRONNEJ

Powoli zdjąć folię ochronną z urządzenia: wyczyścić ewentualne resztki kleju odpowiednim rozpuszczalnikiem, nie korzystając w tym celu z narzędzi, które mogłyby uszkodzić powierzchnię, ani też ze ściernych bądź kwasowych detergentów.

Zdjęta folia, jako potencjalnie niebezpieczna, musi być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt i zutylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami.

UMIESZCZENIE NAKLEJKI „RYZYKO WYPADNIĘCIA BLACH"

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się NIE umieszczać ostatniej blachy na wysokości przekraczającej 160 cm.

Jeśli okaże się to konieczne, **obligatoryjnie nakleić naklejkę umieszczoną w woreczku „Zestaw Startowy" na wysokości pokazanej na rysunku.**

PL

4 UMIEJSCOWIENIE

CHARAKTERYSTYKA LOKALU MONTAŻU

Urządzenie instalować w pomieszczeniach:
- przeznaczonych i przystosowanych do pieczenia produktów przemysłu spożywczego;
- z odpowiednią wymianą powietrza;
- zgodnych z przepisami obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy i na instalacjach;
- osłoniętych przed czynnikami atmosferycznymi;
- o temperaturze od +5° do maksymalnie +35°C;
- o wilgotności nieprzekraczającej 70%.

Nie instalować urządzenia w pobliżu innego sprzętu osiągającego wysoką temperaturę, aby nie uszkodzić elementów elektrycznych.
Urządzenie nie nadaje się do zabudowy.
Upewnić się, że nośność podłoża jest odpowiednia do wagi w pełni obciążonego urządzenia.

Dalsze informacje techniczne dotyczące urządzenia można znaleźć w karcie „Dane techniczne" załączonej do urządzenia.

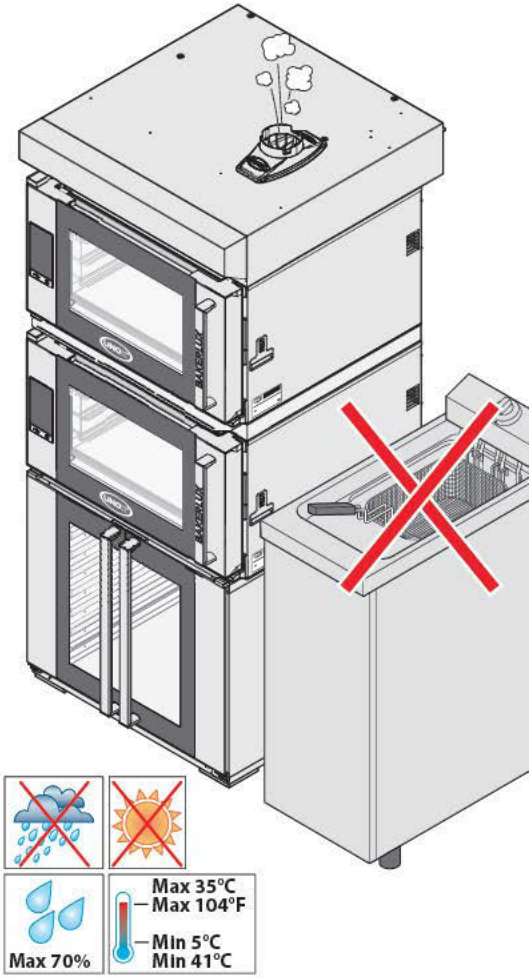

PODŁĄCZENIA DO SIECI

Pomieszczenie, w którym stanie urządzenie, musi posiadać instalacje elektryczną i wodną wykonane zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji i bezpieczeństwa w miejscu pracy obowiązującymi w kraju użytkowania.

Na rysunku przybliżone wymiary dla:

podłączenia elektrycznego

podłączenia wodnego

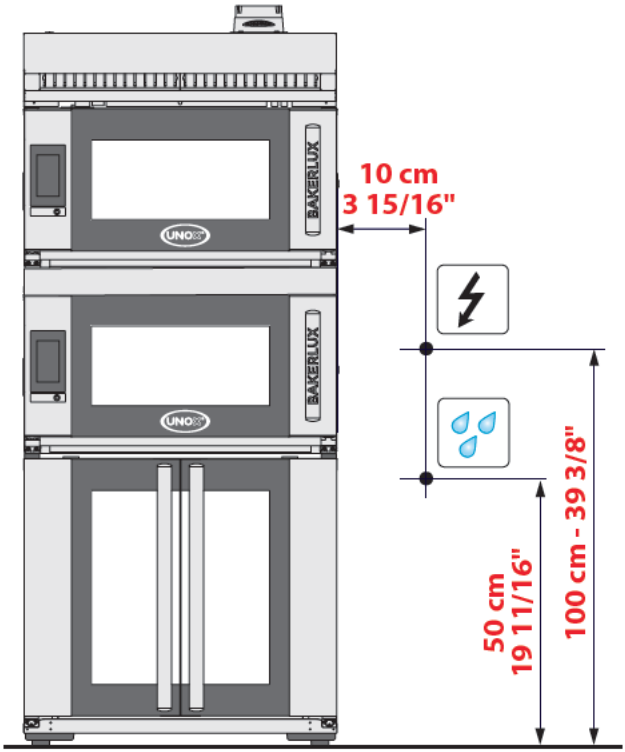

PL

ODLEGŁOŚCI, JAKICH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ

Urządzenie należy ustawić przestrzegając odległości podanych na rysunku, tak aby ściana tylna była łatwo dostępny do wykonania podłączeń i przeprowadzania prac konserwacyjnych.

Nie instalować urządzenia w pobliżu łatwopalnych lub wrażliwych na ciepło materiałów, ścian lub mebli. W przeciwnym przypadku, należy je zabezpieczyć odpowiednimi niepalnymi materiałami zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.

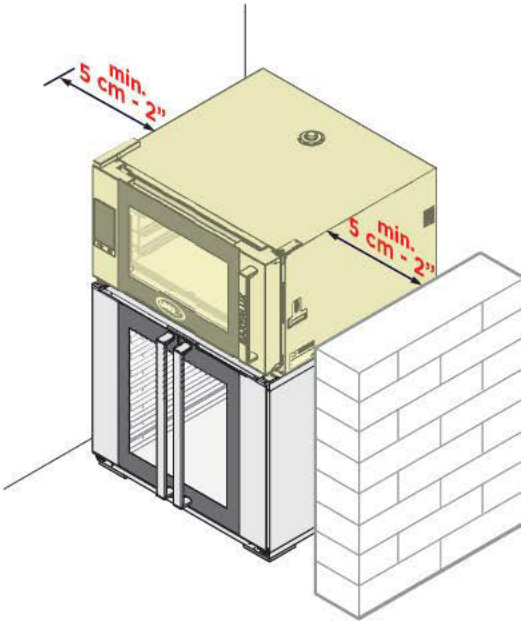

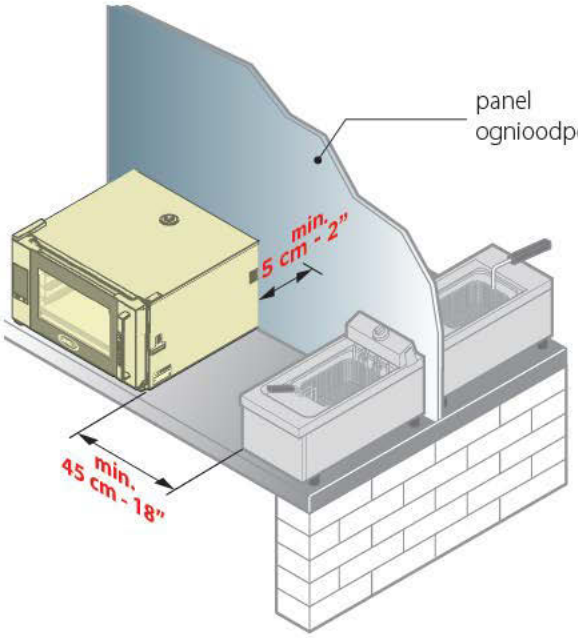

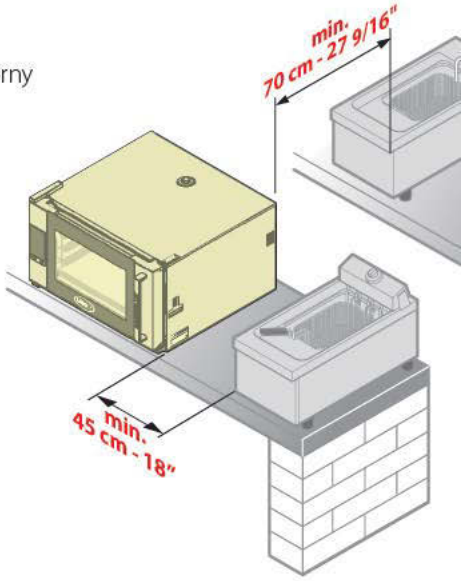

5 SPOSÓB USTAWIENIA

Piekarniki można ustawiać:
- na kołach (z zestawem kół Unox);
- na podbudowach własnych lub UNOX (np. urządzenia do wyrastania ciasta lub podstawki);
- w słupku na innych piekarnikach UNOX (**MAXI.Link**).

USTAWIENIE NA KOŁACH

Do przemieszczana stosować wyłącznie zestaw kół UNOX.

Podłoże pod urządzeniem musi:
- nie być łatwopalne lub wrażliwe na ciepło;
- być idealnie wypoziomowane;
- mieć gładką i płaską powierzchnię;
- być w stanie utrzymać wagę w pełni obciążonego urządzenia nie odkształcając się ani nie ustępując.

Pod żadnym pozorem nie ustawiać piekarnika bezpośrednio na ziemi. Jeśli nie korzysta się z kół, należy zastosować niską podstawkę (STAND FLOOR).

Informacje na temat montażu kół zawarto w instrukcji umieszczonej w ich opakowaniu.

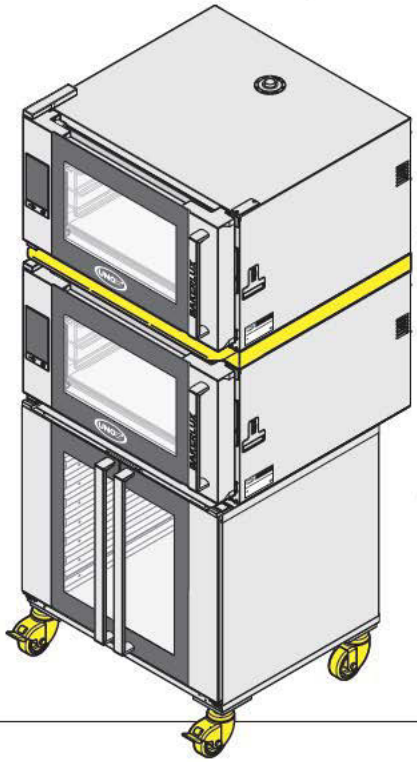

PL

USTAWIENIE NA PODBUDOWACH

Przed montażem na podbudowie własnej (np. zwykłej szafce) lub marki UNOX (urządzeniu do wyrastania ciasta lub podstawce), należy zawsze sprawdzić wypoziomowanie poziomnicą ampułkową lub cyfrową.
Jeśli wypoziomowanie nie jest idealne, w przypadku podstawek UNOX, można je poprawić przy użyciu nóżek, uważając aby nie odkręcić ich całkowicie.

Podbudowy muszą być:
- stabilne i wypoziomowane;
- bez możliwości przemieszczania;
- niepalne lub niewrażliwe na działanie ciepła;
- w stanie utrzymać wagę w pełni obciążonego urządzenia nie ulegając odkształceniu lub zarwaniu.

Informacje na temat montażu piekarnika na podstawce lub garowniku zawarto w ich opakowaniach.

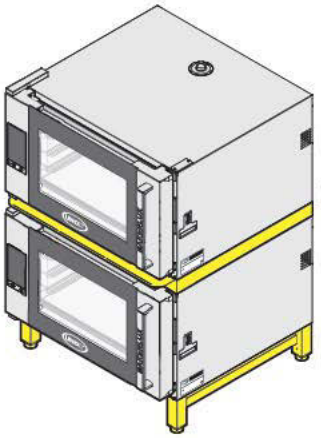

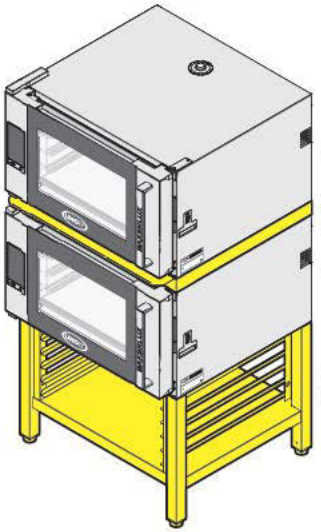

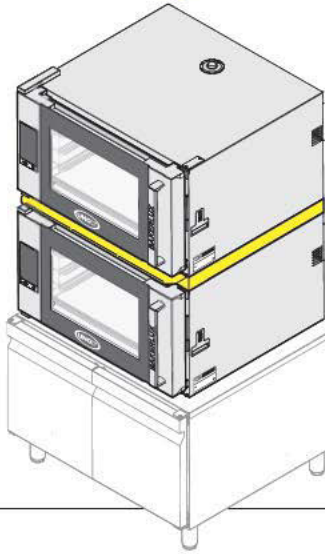

USTAWIENIE W SŁUPKU NA INNYCH PIEKARNIKACH

W przypadku ustawienia w słupku na innych piekarnikach, należy obligatoryjnie użyć zestawu łącznikowego UNOX: utrzymuje on prawidłową odległość między urządzeniami i ułatwia przyłączenie prądu i wody.
Zestaw łącznikowy obejmuje także rurę i trójnik rurowy do podłączenia kilku urządzeń do jednego przyłącza wody.

Pod żadnym pozorem nie ustawiać piekarnika bezpośrednio na innych piekarnikach lub innych źródłach ciepła.

Informacje na temat montażu zestawu łącznikowego zawarto w instrukcji umieszczonej w jego opakowaniu.

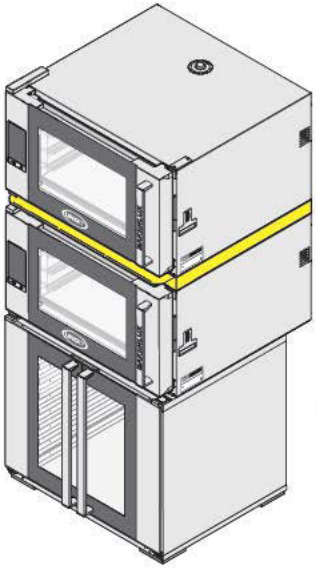

PRZYKŁADOWE SPOSOBY USTAWIENIA W SŁUPKU

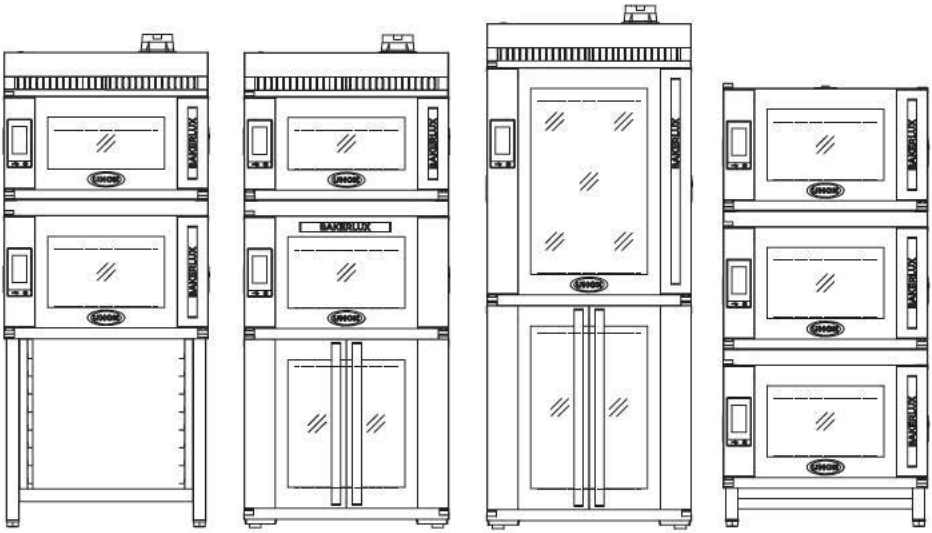

PL

6 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Przed zainstalowaniem urządzenia, należy uważnie przeczytać rozdział „ Przepisy bezpieczeństwa dotyczące instalacji i konserwacji**„ na str.** 13**.**

Podłączenie do sieci zasilania elektrycznego, jak i sama instalacja, muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi w kraju instalacji urządzenia i muszą być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników autoryzowanych przez firmę UNOX. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może powodować szkody i obrażenia, powoduje unieważnienie gwarancji* i zwalnia firmę UNOX z wszelkiej odpowiedzialności.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania, należy skonfrontować dane instalacji z danymi urządzenia podanymi na tabliczce znamionowej.

Aby uniknąć niebezpieczeństwa w wyniku przypadkowego ponownego uzbrojenia termicznego urządzenia odcinającego prąd, niniejsze urządzenie nie może być zasilane przy użyciu zewnętrznego urządzenia sterowniczego, np. przekaźnika czasowego, ani podłączone do obwodu, do którego regularnie podłącza się lub odłącza zasilanie.

W celu prawidłowego podłączenia do prądu, urządzenie musi:

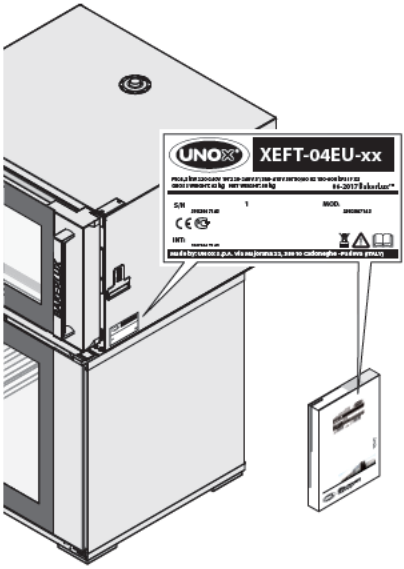

- Być włączone w układ ekwipotencjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami. To połączenie musi być wykonane pomiędzy różnymi urządzeniami za pomocą zacisku oznaczonego symbolem ekwipotencjalizacji . Przewód powinien mieć maksymalny przekrój wynoszący 10 mm² (wg normy CEI EN 60335-2-42:2003-09) i mieć żółto-zielony kolor.
- Być obligatoryjnie podłączone do linii uziemienia zielone (przewód koloru żółto-zielonego).
- Być obligatoryjnie połączone z wyłącznikiem różnicowo-prądowym zgodnie z obowiązującymi przepisami (0,03A Typ A).
- Być obligatoryjnie połączone z wyłącznikiem odłączającym wszystkie bieguny zasilania, umożliwiającym pełne rozłączenie w warunkach kategorii przepięciowej III.

KONTROLE, JAKIE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ

- Miedziany mostek na listwie zaciskowej i przewód elektryczny muszą być zamocowane razem pod śrubą w kierunku dokręcania, a połączenia elektryczne muszą być dobrze dociśnięte przed podłączeniem urządzenia do sieci.
- Sprawdzić, czy nie dochodzi do dyspersji energii elektrycznej między fazami a uziemieniem, a także ciągłość elektryczną między zewnętrzną obudową i przewodem uziemiającym sieci.
- Sprawdzić, czy napięcie zasilania, podczas pracy urządzenia, nie odbiega od wartości nominalnej napięcia podanej na tabliczce znamionowej urządzenia. W przeciwnym wypadku, należy przyłączyć fazy przestrzegając danych podanych w załączonej karcie „Dane techniczne".

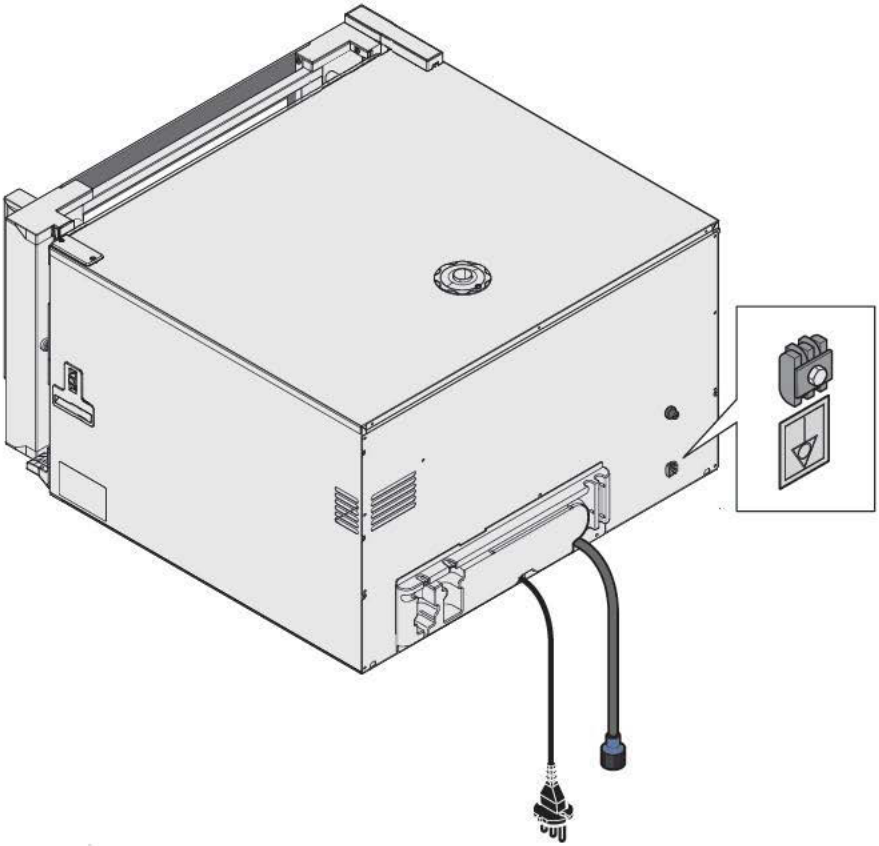

*Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie www.unox.com w sekcji Gwarancja

PL

URZĄDZENIA Z WTYCZKĄ SCHUKO (STEFANIA/ARIANNA/ELENA)

Urządzenie opuszcza fabrykę z już zamontowanym na listwie zaciskowej przewodem zasilającym i wtyczką: zabrania się wykonywania jakiegokolwiek innego rodzaju połączeń elektrycznych lub zmiany wymiarów kabla, z wyjątkiem jego wydłużenia, kiedy to należy go zastąpić kablem o identycznych parametrach, co oryginalnie zamontowany (typ gumy, przekrój, itd.).

Kabel musi zostać wymieniony przez firmę UNOX lub jej serwis techniczny lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka.

Schematy połączeń, parametry kabla oraz dane techniczne zamieszczono w karcie „Dane techniczne" (Power supply - Connection Diagram) dołączonej do urządzenia.

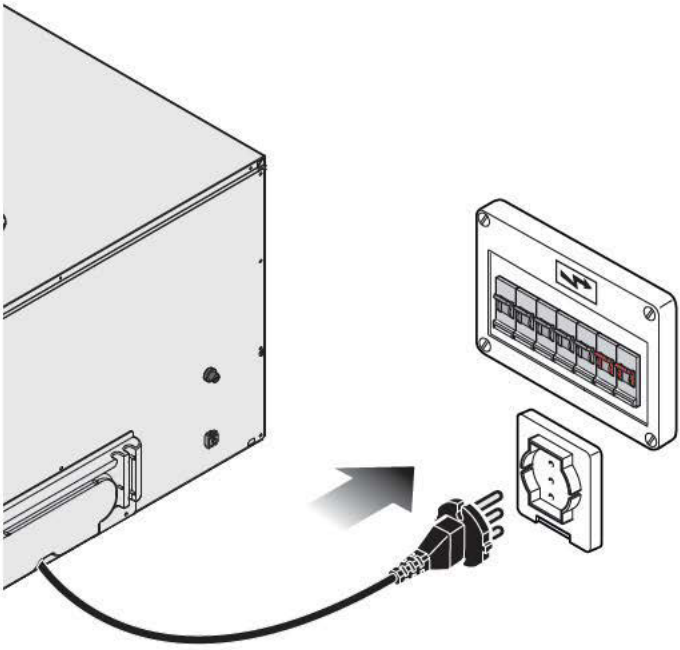

URZĄDZENIA BEZ ZAMONTOWANEJ WTYCZKI (ROSSELLA/VITTORIA/CAMILLA)

Optymalnym sposobem podłączenia do zasilania jest montaż wtyczki elektrycznej (niedostarczonej w zestawie), której rodzaj i zdolność przewodzenia prądu są dostosowane do maksymalnego prądu pobieranego przez fazy piekarnika **A** (wartość podana w załączonej karcie „Dane techniczne"). Jeśli nie jest to możliwe, okablowanie dostarczone przez UNOX jest wystarczające do podłączenia bezpośrednio do tablicy elektrycznej **B**.
Urządzenie opuszcza fabrykę z już zamontowanym na listwie zaciskowej przewodem zasilającym; w przypadku innych wymagań dotyczących napięcia i zasilania, zob. „**Dostosowanie do innych wartości napięcia**" na str. **22**.

Kabel musi zostać wymieniony przez firmę UNOX lub jej serwis techniczny lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka.

Schematy połączeń, parametry kabla oraz dane techniczne zamieszczono w karcie „Dane techniczne" (Power supply - Connection Diagram) dołączonej do urządzenia.

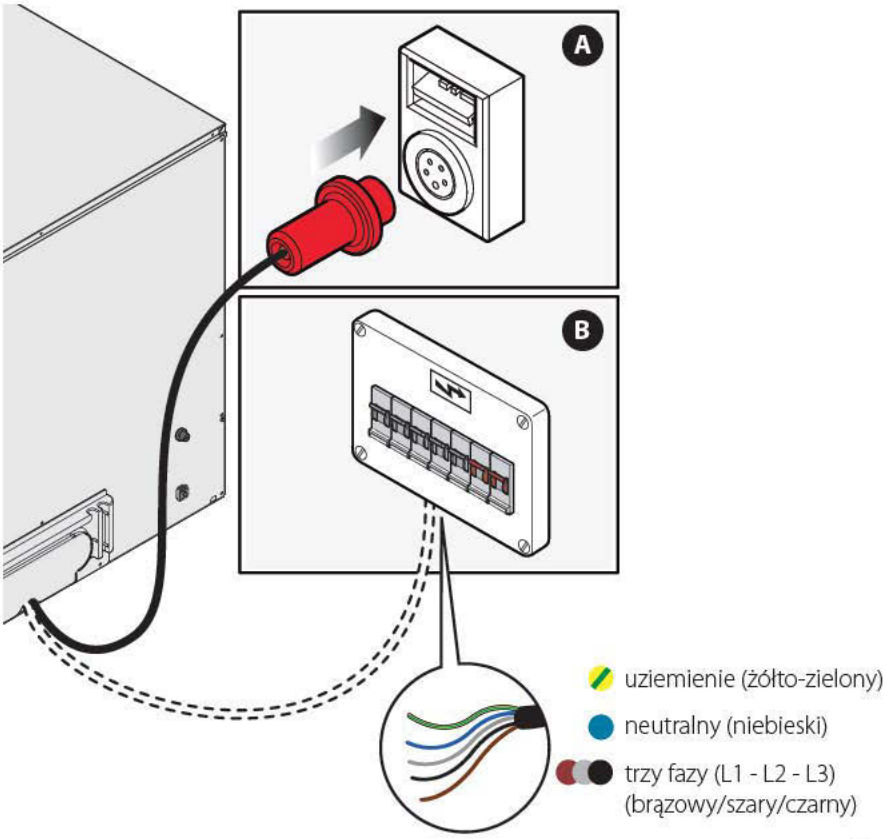

PL

DOSTOSOWANIE DO INNYCH WARTOŚCI NAPIĘCIA

W przypadku innych niż standardowe wymagań dotyczących zasilania i napięcia, należy wymienić kabel zasilający (zob. rozdz. „**Wymiana kabla zasilającego**" na str. **22**) i przyłączyć nowy kabel do listwy zaciskowej zgodnie ze schematami z zamieszczonymi w karcie „Dane techniczne" (Power supply - Connection Diagram).

WYMIANA KABLA ZASILAJĄCEGO

Kabel musi zostać wymieniony przez firmę UNOX lub jej serwis techniczny lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka.

W przypadku konieczności wymiany kabla zasilającego, należy:

- zdjąć tylny panel piekarnika i odłączyć kabel od listwy zaciskowej;
- zapoznać się z kartą „Dane techniczne" (Power supply - Connection Diagram): w karcie przedstawiono wszystkie możliwe sposoby okablowania oraz parametry, jakie musi posiadać nowy kabel w zależności od wybranego podłączenia (Cable Type);
- zamocować nowy kabel za pomocą zacisku do kabli;
- zamknąć tylny panel piekarnika.

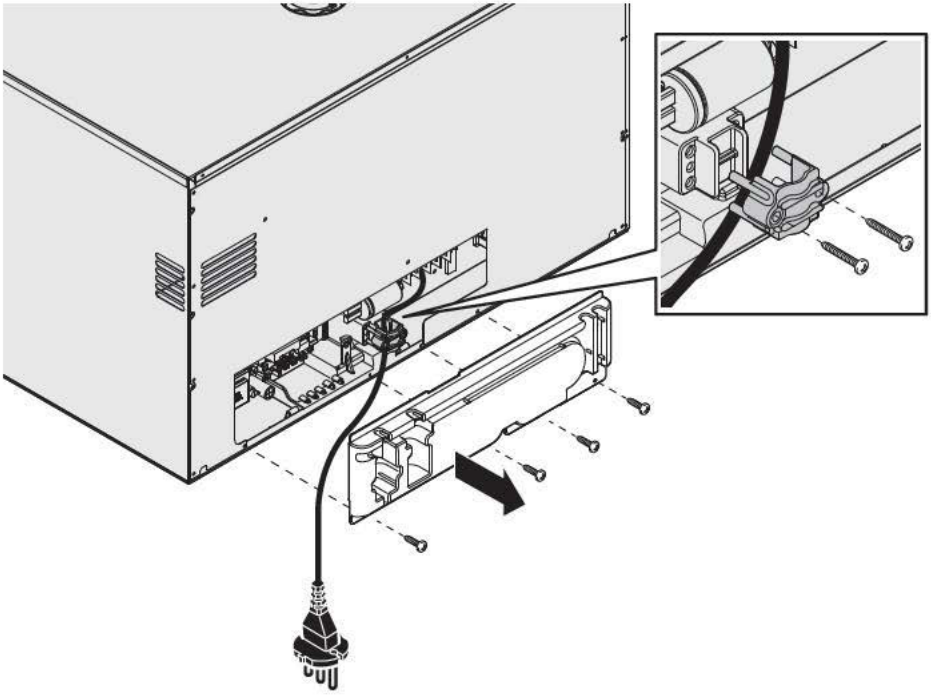

7 PODŁĄCZENIE WODY

Podłączenie do sieci wodnej należy wykonać przy użyciu zestawu nowych złączek dostarczonych z urządzeniem. Używane złączki nie mogą zostać ponownie wykorzystane.

Przed podłączeniem przewodu rurowego wody do urządzenia, spuścić z niego wodę, aby usunąć ewentualne zabrudzenia. Pomiędzy siecią wodną a urządzeniem zaleca się zainstalowanie zaworu odcinającego.

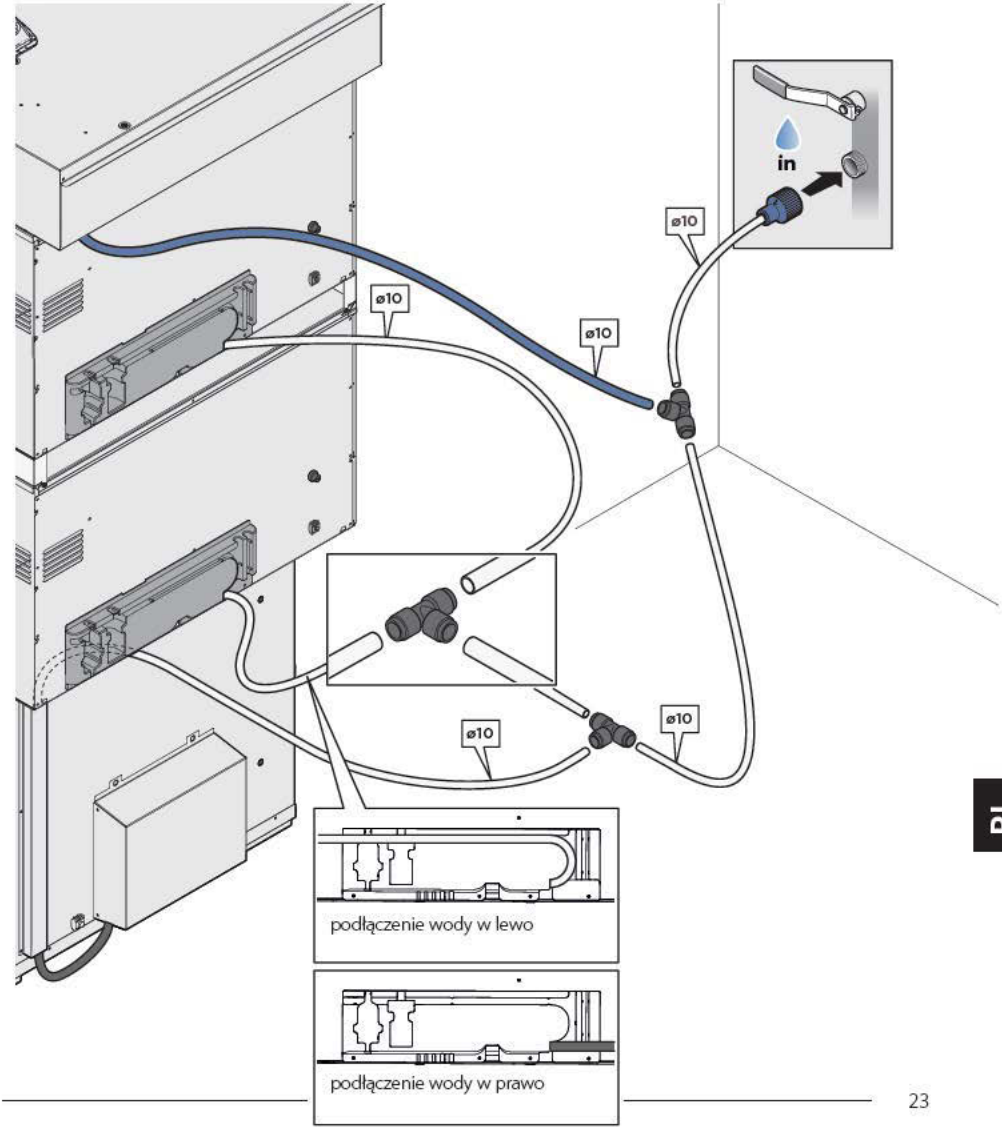

PL

CHARAKTERYSTYKA WODY ZASILAJĄCEJ

Ewentualne szkody spowodowane użyciem wody o parametrach niezgodnych ze specyfikacjami podanymi poniżej nie są objęte gwarancją*.

Woda na wejściu musi:

- mieć temperaturę wynoszącą maksymalnie 30 °C;
- być zdatna do pica;
- charakteryzować się ciśnieniem 150 - 600 kPa (zalecane 200 kPa).

Jeśli ciśnienie wody zasilającej jest niższe niż określona wartość (150kPa), należy zastosować pompę o odpowiedniej wydajności (minimalna wydajność 300 l/h). Piekarniki **BAKERLUX SHOP.Pro™** są wyposażone seryjnie w reduktor ciśnienia.

PARAMETRY WODY DO OBWODU STEAM (PARA WEWNĄTRZ KOMORY)

Wolny chlor ≤ 0,1 ppm
Chloraminy ≤ 0,1 ppm (mg/L)
TDS ≤ 125 ppm
Ditlenek krzemu ≤ 12 ppm
pH 7 ÷ 8,5
Twardość całkowita (TH) ≤ 8 °d
Chlorki* ≤ 25 ppm
Zasadowość ≤ 150 ppm as $CaCO_3$

* Maksymalna zawartość chlorków, Cl-, nie jest wartością stałą, ale zależy od obliczonej wartości NHM (Non Hardness Measurement)

NHM = EC - (TH x 30)**

EC = przewodność elektryczna [µS/cm]

TH = twardość całkowita** [° dH - stopnie niemieckie]

NHM ≤ 250 µS/cm	TH < 8 °dH, Cl- ≤ 25 ppm (5 kropli odczynnika*)	Woda nie jest uzdatniana
	TH ≥ 8 °dH, Cl- ≤ 25 ppm (5 kropli odczynnika*)	UNOX.Pure
	Cl- > 25 ppm (5 kropli odczynnika*)	UNOX.Pure-RO
NHM = 250 - 350 µS/cm	Cl- ≤ 20 ppm (4 krople odczynnika*)	UNOX.Pure
	Cl- > 20 ppm (4 krople odczynnika*)	UNOX.Pure-RO
NHM = 350 – 450 µS/cm	Cl- ≤ 15 ppm (3 krople odczynnika*)	UNOX.Pure
	Cl- > 15 ppm (3 krople odczynnika*)	UNOX.Pure-RO
NHM = 450 – 500 µS/cm	Cl- ≤ 10 ppm (2 krople odczynnika*)	UNOX.Pure
	Cl- > 10 ppm (2 krople odczynnika*)	UNOX.Pure-RO
NHM ≥ 500 µS/cm		UNOX.Pure-RO

* użyć odczynnika z zestawu UNOX KSTR1081A

** twardość mierzona przy użyciu zestawu UNOX KSTR1082A

***Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie www.unox.com w sekcji Gwarancja**

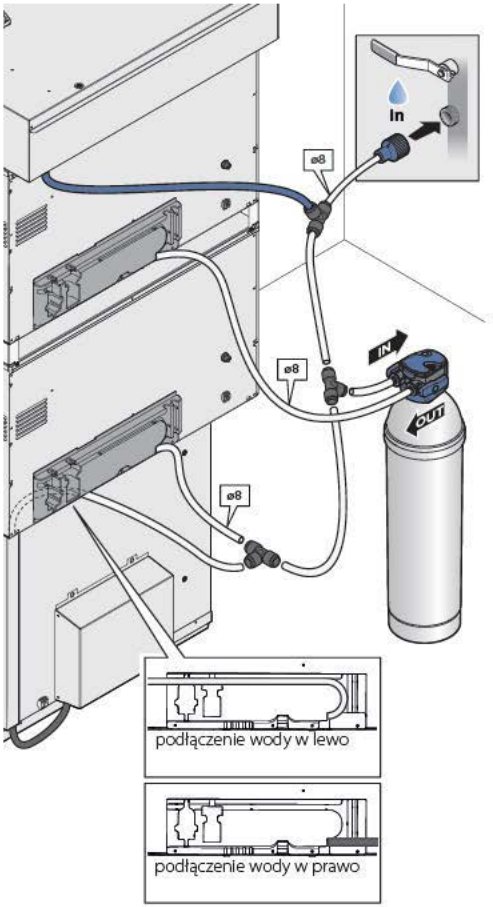

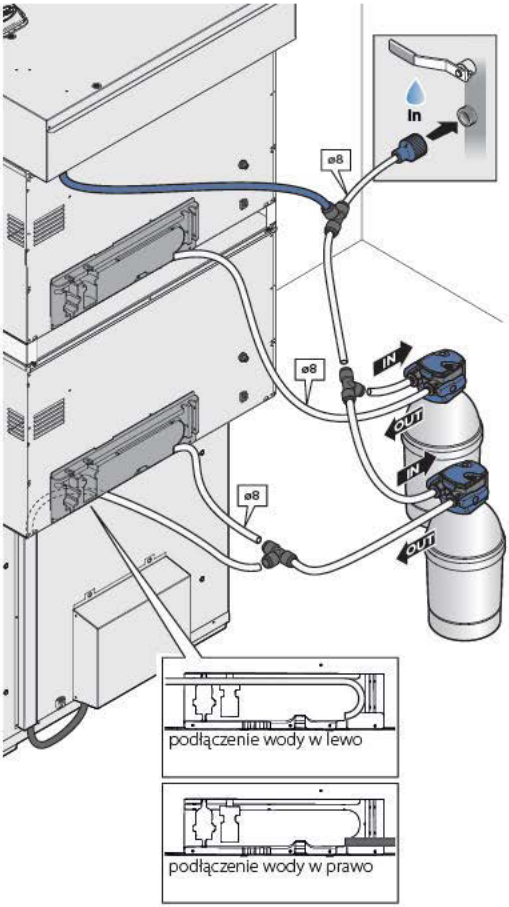

Jeśli parametry wody do wytwarzania wilgoci różnią się od zalecanych, należy zastosować filtry (**UNOX.Pure/BAKERY.Pure**).

Aby dostosować posiadane urządzenie do innego niż przewidziane przyłącza wody, przewidziano: zestaw pompy oraz zestaw zbiornika do pompy.

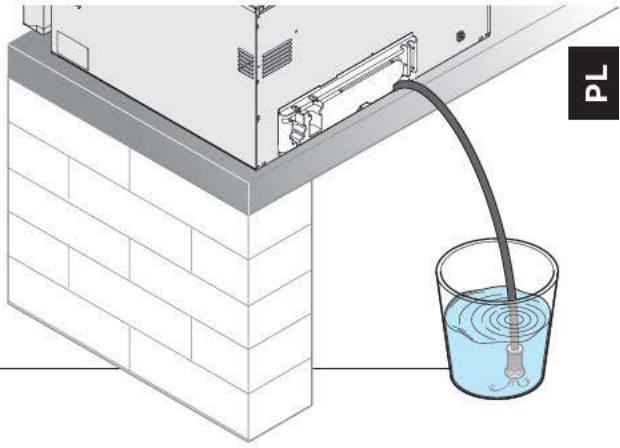

PL

8 ODPROWADZENIE SPALIN

Podczas pieczenia wytwarzają się gorące spaliny i opary, które są odprowadzane przez przewód umieszczony w górnej części urządzenia.

Upewnić się, że ponad wylotem spalin nie ma przedmiotów i/lub materiałów, które mogą hamować przepływ spalin lub zostać uszkodzone w wyniku działania temperatury oparów. Nie umieszczać materiałów łatwopalnych w pobliżu przewodu odprowadzającego spaliny.

Odprowadzanie spalin na zewnątrz może być przeprowadzone przy użyciu:
- okapu wyciągowego o odpowiedniej wydajności i rozmiarze dla danego typu piekarnika;
- okapu wyciągowego producenta pieca, którego pracą zarządza bezpośrednio system autodiagnostyki piekarnika.

Montaż okapów UNOX należy przeprowadzić według instrukcji zamieszczonych w opakowaniu

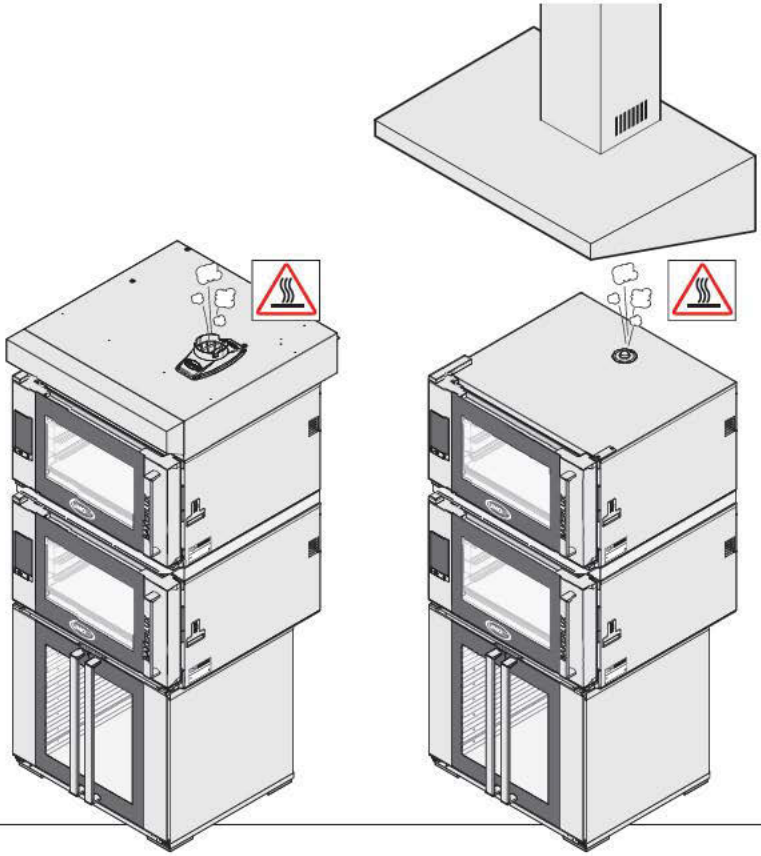

9 POŁĄCZENIA MIĘDZY URZĄDZENIAMI W ZABUDOWIE SŁUPKOWEJ (**MAXI.Link**)

Wszystkie piekarniki linii **BAKERLUX SHOP.Pro™** są przygotowane do podłączenia do akcesoriów (garownika, okapu, itp.). Akcesoria podłącza się do piekarnika za pomocą złączy z tyłu piekarnika; ich połączenie następuje automatycznie.

Informacje na temat montażu i pełnego zarządzania akcesoriami i urządzeniami zawarto w ich instrukcjach umieszczonych w opakowaniach.

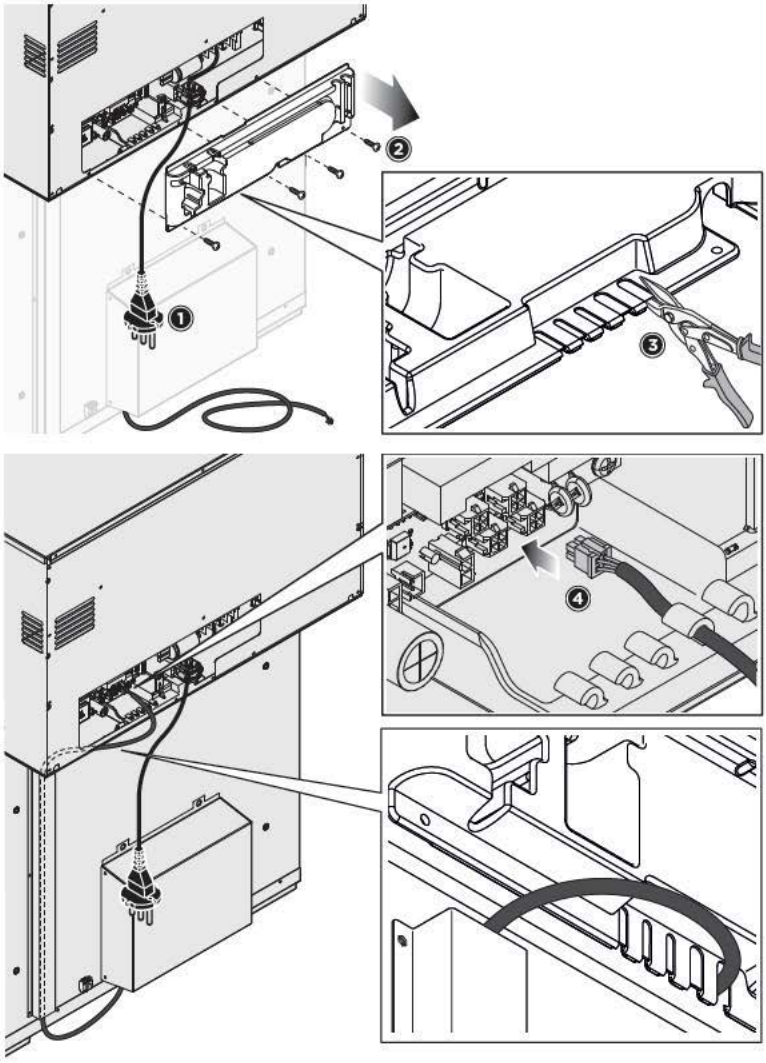

PL

Wszelkie prace konserwacji zwyczajnej należy przeprowadzać:
- po odłączeniu urządzenia od zasilania w energię elektryczną i w wodę
- po założeniu odpowiednich środków ochrony osobistej (np. rękawic, itp.).

Czyścić codziennie komorę pieczenia, aby utrzymać odpowiedni poziom higieny i nie dopuścić do korozji lub uszkodzenia stali nierdzewnej wewnątrz komory pieczenia.
Do czyszczenia żadnego z komponentów lub akcesoriów NIE stosować:
- detergentów ściernych lub w proszku;
- detergentów agresywnych ani korozyjnych (np. kwasu chlorowodorowego/solnego ani siarkowego). Uwaga! Nie stosować takich substancji nawet do czyszczenia konstrukcji wspornikowej/posadzki pod urządzeniem;
- ściernych lun naostrzonych narzędzi (np. gąbek ściernych, skrobaków, szczotek stalowych, itp.);
- strumieni wody.

ZEWNĘTRZNE POWIERZCHNIE STALOWE, USZCZELKA KOMORY PIECZENIA

Poczekać na ostygnięcie powierzchni.
Stosować wyłącznie miękką szmatkę nasączoną niewielką ilością wody z mydłem. Starannie spłukać i wysuszyć.

WNĘTRZE KOMORY PIEKARNIKA

Jeśli komora piekarnika nie jest codziennie czyszczona, istnieje możliwość, że tłuszcz lub resztki potraw nagromadzone w jej wnętrzu zapalą się - ryzyko pożaru!

Czyścić **codziennie** komorę pieczenia, aby utrzymać wysoki poziom higieny i zachować mimo upływu czasu połysk stali, a parametry urządzenia na tym samym poziomie. Cząsteczki smaru lub resztki potraw mogą zapalić się podczas pieczenia, powodując obrażenia ludzi i uszkodzenie urządzenia. Czyszczenie należy przeprowadzać, gdy komora jest zimna przy użyciu miękkiej szmatki nasączonej wodą z mydłem. Czyszczenie zakończyć spłukaniem i wytarciem do sucha.

POWIERZCHNIE Z TWORZYW SZTUCZNYCH I PANEL STEROWNICZY

Stosować wyłącznie bardzo miękką szmatkę i niewielką ilość środka do czyszczenia delikatnych powierzchni. Stosować się do zaleceń producenta detergentu.

WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA SZYBA DRZWICZEK

Poczekać na ostygnięcie szyb.
Stosować wyłącznie miękką szmatkę nasączoną niewielką ilością wody z mydłem lub detergentu do szyb. Starannie spłukać i wysuszyć.

PIEKARNIKI Z DRZWIAMI UCHYLNYMI: Podczas prac związanych ze zwykłym czyszczeniem NIE wyjmować wewnętrznej szyby ze względu na ryzyko jej pęknięcia.

UTYLIZACJA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU ŻYWOTNOŚCI

Zgodnie z art. 13 Dekretu Legislacyjnego nr 49 z 2014r. „Wdrożenie dyrektywy WEEE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego"

Etykieta przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt został wprowadzony do obrotu po 13 sierpnia 2005 r. i że pod koniec swego okresu żywotności nie może zostać usunięty ze zwykłymi odpadami, ale musi zostać poddany osobnej utylizacji.

Wszystkie urządzenia wykonano z materiałów metalowych, które można poddać recyklingowi (stal nierdzewna, żelazo, aluminium, blacha ocynkowana, miedź, itp.) w stopniu przekraczającym 90% jego wagi.

Aby uczynić urządzenie niezdatnym do użytku w celu jego utylizacji, usunąć kabel zasilający i wszelkie elementy zamykające komory i wnęki (jeśli takowe istnieją).

Zachować uwagę w zarządzaniu produktem pod koniec jego okresu żywotności, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko i poprawić efektywność wykorzystywania zasobów, zgodnie z zasadą „kto zanieczyszcza, płaci", poprzez zapobieganie, przygotowanie do recyklingu, recykling i odzysk. Przypominamy, że nielegalne lub nieprawidłowe usuwanie produktu powoduje zastosowanie sankcji przewidzianych przepisami.

Informacje na temat utylizacji we Włoszech

We Włoszech sprzęt WEEE należy dostarczyć:

- do punktów zbiórki (zwanych także wyspami ekologicznymi lub platformami ekologicznymi)
- do sprzedawcy, u którego dokonuje się zakupu nowego urządzenia i który jest zobowiązany do darmowego odbioru zużytego sprzętu (w liczbie „jeden za jeden").

Informacje na temat utylizacji w krajach Unii Europejskiej

Dyrektywa europejska w sprawie sprzętu WEEE została implementowana w różny sposób przez poszczególne kraje. Z tego względu, chcąc oddać produkt do utylizacji, należy zwrócić się do lokalnych organów lub sprzedawcy, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

PL

CERTYFIKATY

Deklaracja zgodności UE dla urządzeń elektrycznych

Producent: UNOX S.p.A.
Adres: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Italy
Oświadcza, na własną odpowiedzialność, że produkt

BAKERLUX SHOP.Pro™

jest zgodny z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE poprzez spełnienie norm:
EN 60335-1: 2014 + A11:2014
EN 60335-2-42: 2003 + A1: 2008 + A11:2012
EN62233: 2008
EN 60335-2-102:2006 + A1:2010
jest zgodny z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE poprzez spełnienie norm:
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 61000-3-11: 2000
EN 61000-3-12: 2011
EN 61000-6-2: 2005
EN 61000-6-3: 2007

LI25535A0.D00-LDI-01 - Printed: 07-2017
Subject to technical changes.

UNOX S.p.A.
Via Majorana, 22 - 35010 - Cadoneghe (PD) - Italy
Tel.:+39 049 86.57.511 - Faks: +39 049 86.57.555
info@unox.com www.unox.com